





1.

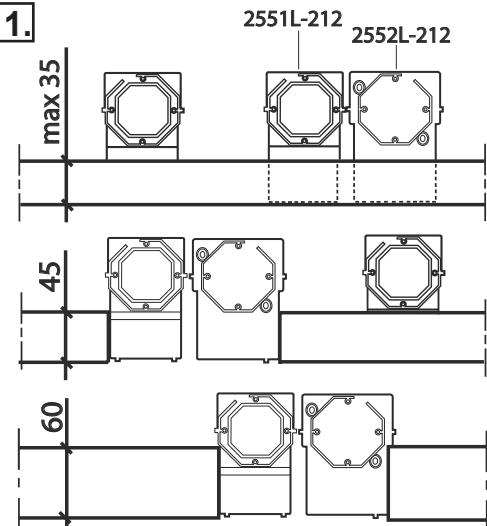

2.

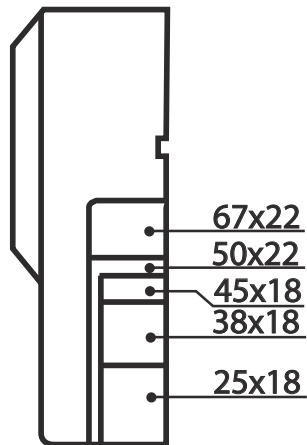

3.

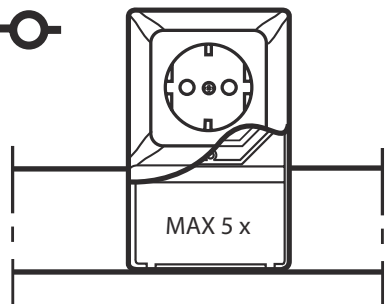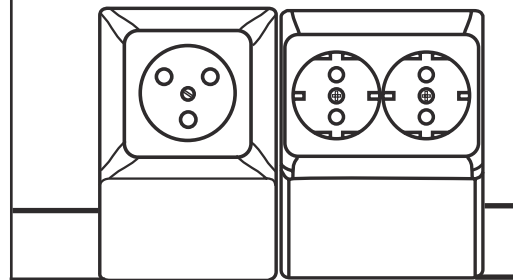


AL8



AL1.12



AL2.12

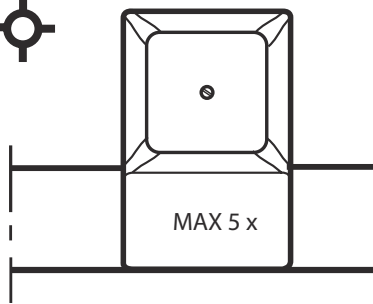

AL8



AL1.12



AL2.12

**ASENNUSOHJE/
INSTALLATION INSTRUCTION**

**2551L-2...
2552L-2...**



ABB Oy, Asennustuotteet
P.O. Box 16
FIN-06101 PORVOO
FINLAND

INT.TEL. + 358 102211
INT.FAX. + 358 102254255
www.abb.fi/asennustuotteet

